

### 対応OS

Mac OS X 10.4.8以降


※これより前のバージョンには対応しておりません。

## セットアップ手順

### 1. 付属ソフトウェアのインストール

- ① Macintoshのシステムを起動して、CD-ROMドライブに本製品付属の「Toast 8 Basic」CD-ROMをセットしてください。
- ② デスクトップにマウントされたCD-ROMアイコンをダブルクリックしてください。
- ③ 以下の画面が表示されます。「Toast 8 Basic」と書かれたアイコンを、起動ドライブの「アプリケーション」フォルダにドラッグ&ドロップでコピーしてください。


このアイコンを、起動ドライブの「アプリケーション」フォルダにコピー

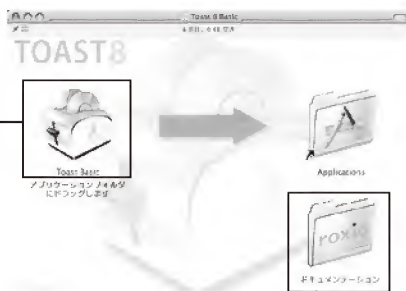

#### 参考

※Toast 8 Basicの使用法は、「ドキュメンテーション」フォルダ内に格納されている「Toast 8 Titanium ユーザーガイド」をご参照ください。

- ④ 起動ドライブの「アプリケーション」フォルダにコピーした「Toast Basic」をダブルクリックして、Toast 8 Basicを起動してください。
- ⑤ 設定アシスタントが起動しますので、内容を確認し、「続ける」ボタンをクリックしてください。

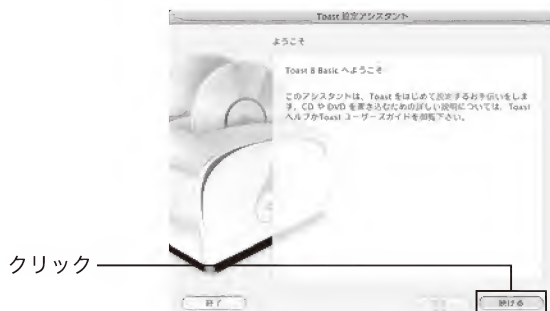


- ⑥ 「エンドユーザー使用許諾契約書」が表示されますので、内容ご熟読の上、「続ける」ボタンをクリックしてください。

内容を確認し、「続ける」をクリック



- ⑦ 同意確認の画面が表示されます。「同意する」をクリックしてください。

クリック



※「同意しない」ボタンをクリックした場合には、Toast 6 Liteはそのまま終了してしまいます。

- ⑧ 「ユーザー登録」画面が表示されますので、ユーザ名などを入力後、「続ける」ボタンをクリックしてください。

1. 入力

2. クリック



- ⑨ 「追加ソフトウェア」画面が表示されますので、インストールを行うソフトウェアにチェックを入れて、「続ける」ボタンをクリックしてください。




- ⑩ 「Toast 8 Titanium」画面が表示され、設定は終了になります。「終了」ボタンをクリックするとToast 8 Basicが起動し、DVD/CDメディアへの書き込みが可能になります。

クリック




## 2. コンピュータに接続する

①ACアダプタをDCコネクタに接続し、電源コンセントと接続し、電源スイッチを「AUTO」または「ON」にしてください。

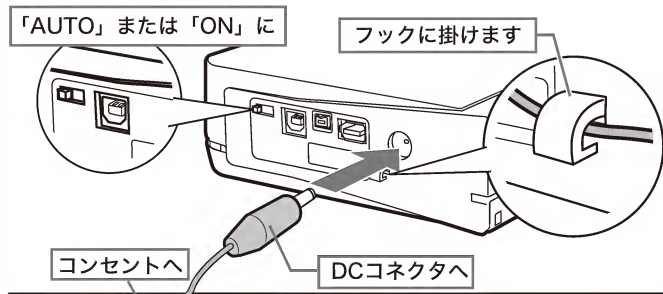


### USB接続の場合

USBケーブルで、本製品背面のUSBコネクタとパソコンのUSBポートを接続してください。

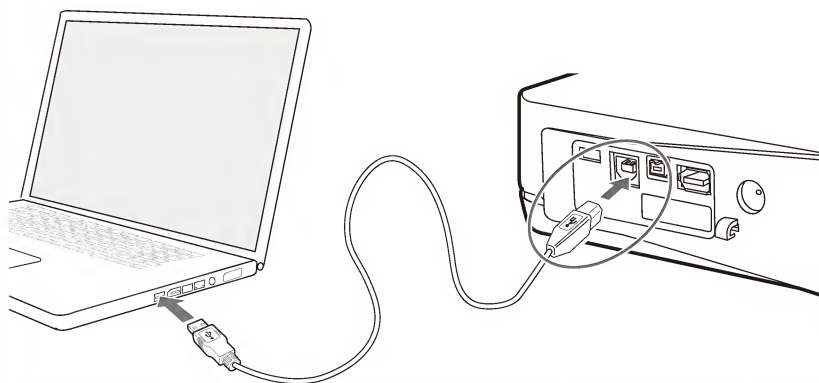

### FireWire接続の場合

IEEE1394ケーブルで、本製品背面のIEEE 1394コネクタ（4ピン）とコンピュータのFireWireポートを接続してください。  
接続の際は、コネクタの形状をよく確認してください。

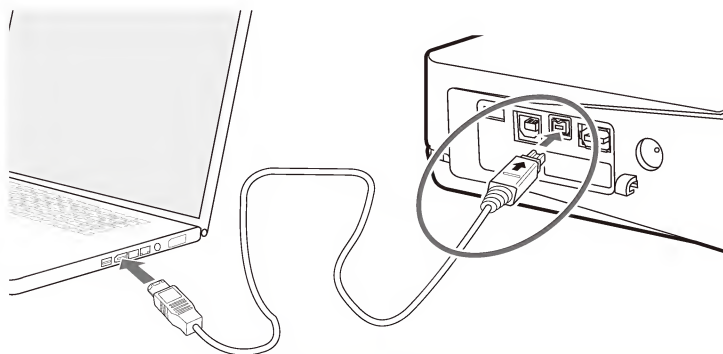

### 確認！

本製品を接続したら、「Toast 8 Basic」を起動し、「レコーダ設定」を選択してください。「基本設定」タブ内の「レコーダ」欄に本製品のドライブ名 Optiarc DVD RW AD-7203A が表示されていたら、本製品は正しく認識されています。

基本設定 高度な設定 Optiarc DVD RW AD-7203A

レコーダ： Optiarc DVD RW AD-7203A


状況： ディスクが入っていません

## オンラインマニュアルの参照方法

Macintosh用オンラインマニュアルは、付属の「SoftWare Pack」CD-ROMに保存されています。

### 開き方

「SoftwarePack」CD-ROMをセットすると「SoftWarePack」のアイコンがデスクトップ上にマウントされますので、これをダブルクリックして開き、CD-ROMの中に保存されている「LDR-MA20FU2WM マニュアル.pdf」をダブルクリックして開きます。

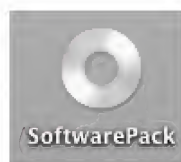

## 付属ソフトウェアに関するお問い合わせについて

「Toast Basic」に関するお問い合わせはソニック・ソリューションズ社による電話サポート、インターネットを利用したお問い合わせが可能です。

○ソニック・ソリューションズ社 お問い合わせインターネットアドレス

<http://www.roxio.co.jp/support/oem/logitech/index.html>

お問い合わせ先 : Roxio サポートセンター

電話番号 : 0570-00-6940 (ナビダイヤル)

受付時間 : 月曜日～金曜日10:00～18:00

(祝祭日、弊社特別休業日は除く)

<お電話でのお問い合わせ通話料金について>

Roxioサポートセンターに電話でお問い合わせ頂いた場合、お客様がご利用されている電話回線・端末の種類によって通話料のご負担額が異なります。

以下の方法でお問い合わせ頂いた場合、お客様の通話料ご負担額は「3分間につき8.5円」となり、3分間につき8.5円を超える通話料はソニック・ソリューションズ社が負担致します。

・一般回線等固定端末から発信 / 公衆電話から発信 / CATV電話等から発信

以下の方法でお問い合わせ頂いた場合、通話料は全額お客様でご負担頂きます。

・携帯/自動車電話から発信 (3分間で80円～90円・1)

・携帯・自動車電話から64Kデジタルモードでの発信 (3分間で120円～130円・1)

・衛星携帯/自動車電話、衛星船舶電話から発信 (3分間で180円～400円・1)

\*1: 時間帯により通話料金が異なります。

○サポートオプションについて

Toast Basicに関するサポートを受けるには 本製品 (DVDドライブ本体) のシリアル番号が必要になります。また電話サポートを受けることのできる期間は、最初にソニック・ソリューションズ社にお電話をいただいてから90日間となります。それ以降は基本的に有償にてサポートを承りますが、適用の条件など詳細はサポート専用ページ (<http://www.roxio.co.jp/support/oem/logitech/index.html>) または、ソニック・ソリューションズ社にお電話にてご確認ください。

■「Toast Basic」のユーザー登録について

○「Toast Basic」のユーザー登録に関しましては、ソニック・ソリューションズ社のホームページ (<http://www.roxio.co.jp/>) より行ってください。  
(特に支障のない場合は登録を行うことをお勧めします。)

## ■「Toast Titanium」優待販売のお知らせ

本DVDユニットをお買い上げのお客様は、製品に添付しておりますライティングソフトウェア「Toast Basic」の製品版「Toast Titanium」の優待販売を受けることができます。ご希望のお客様は下記URLにアクセスしてお申し込みください。

URL: <http://www.sonicjapan.co.jp/oem/logitech.html>